

KX-TG3611BX شماره مدل
 KX-TG3612BX
 KX-TG3619BX


Panasonic

مرجع سریع

نصب کردن


دستگاه اصلی

• تنها از آداپتور برق متناوب ضمیمه مدل PQLV219BX پاناسونیک استفاده کنید.

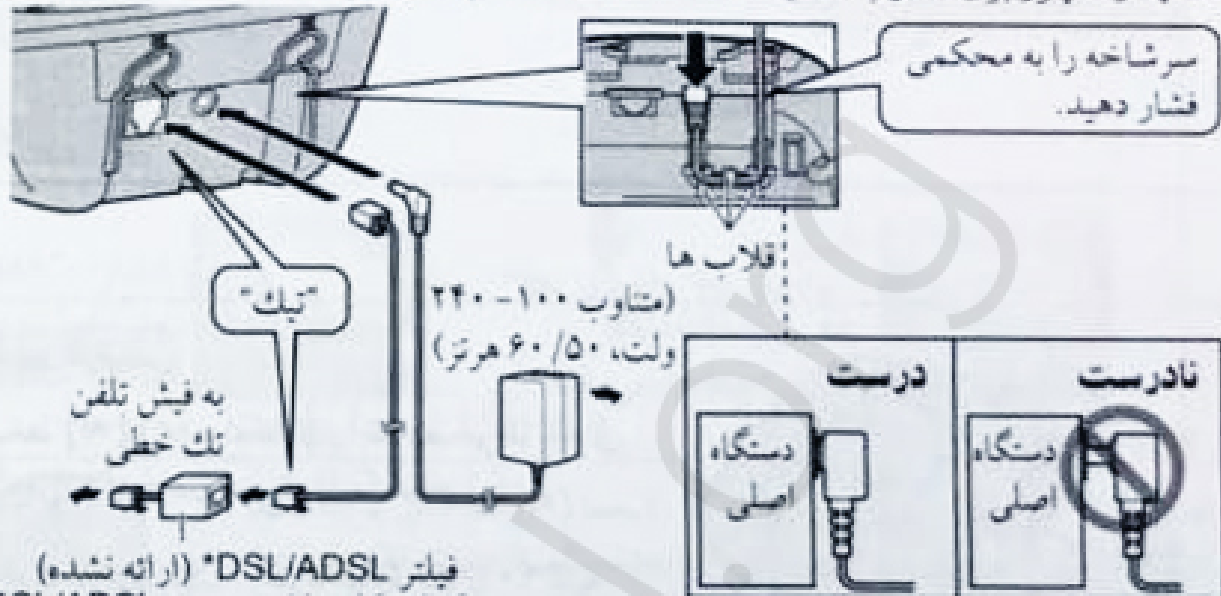

شارژر برای حدود ۷ ساعت


اطمینان حاصل کنید که "Charging" نمایش داده شده است.

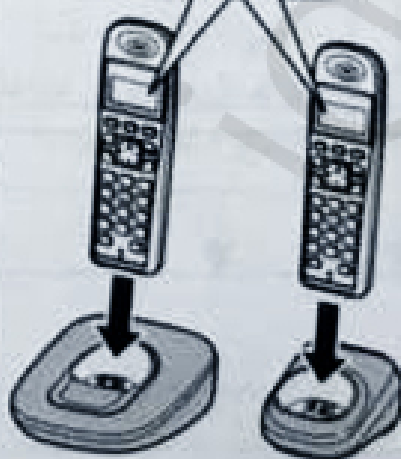

گوشی

- تنها از باتری های Ni-MH اندازه AAA (R03) استفاده کنید.
- از باتری های قلیائی / منگنز / Ni-Cd استفاده نکنید.
- از صحیح بودن قطب های باتری مطمئن شوید (+, -).

تنها Ni-MH قابل شارژ

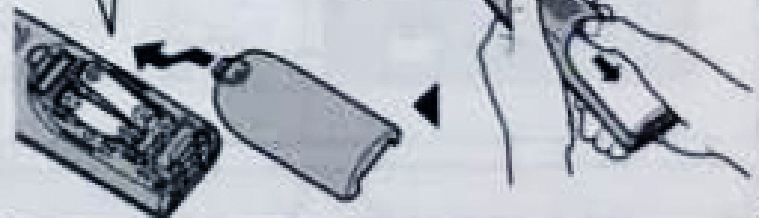

شارژر

(متناوب ۱۰۰-۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز)




- تنها از آداپتور برق متناوب ضمیمه مدل PQLV219BX پاناسونیک استفاده کنید.

اشارات عملیاتی

کلید کاوش / کلید ص (میزان صدا)


با فشار دادن این کلید ([۵]، [۴]، [۳] یا [۲]) بطور مکرر، می توانید:

- بین لیست ها و گزینه های مختلف حرکت کنید (بالا، پایین، چپ، یا راست)
- میزان صدای گیرنده یا بلندگو را در حین مکالمه تنظیم کنید (بالا یا پایین)

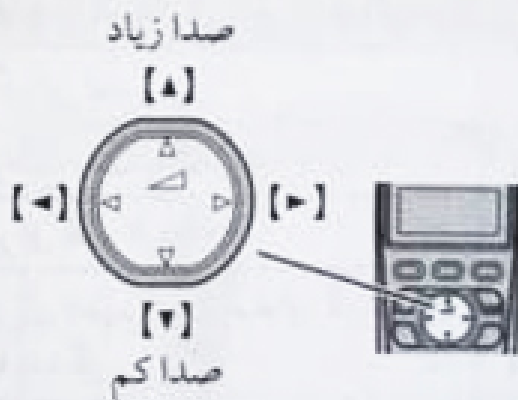

کلیدهای سافت

گوشی دارای ۲ کلید سافت می باشد. با فشار دادن يك کلید سافت، شما می توانید ویژگی را که درست در بالای آن بر روی صفحه نمایش نشان داده شده است را انتخاب نمایید. [Select]، [Save]، [OK] و عملکردهای دیگری به کلیدهای سافت اختصاص می یابند. برای اینکه ببینید در حین کارکرد گوشی چه عملکردهایی به کلیدهای سافت اختصاص داده شده اند، به صفحه نمایش توجه کنید.

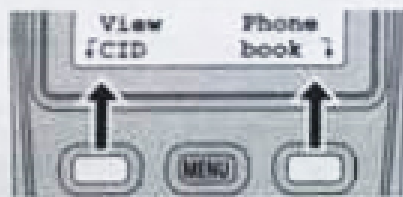

وضعیت شماره گیری (گوشی) (پیش فرض: Tone تون)

۱ [MENU] ← [۱][۲][۰]

۲ [۴]/[۳]: "Pulse" یا "Tone" را انتخاب کنید. ← [Save] ← [OFF]

تاریخ و زمان (گوشی)

۱ [MENU] ← [۱][۰][۱]

۲ تاریخ، ماه، و سال فعلی را وارد کنید.

۳ ساعت و دقیقه فعلی را وارد کنید (فرمت ساعت ۱۲ ساعته).

۴ [AM/PM]: صبح "AM" یا بعد از ظهر "PM" را انتخاب نمایید. ← [Save] ← [OFF]

روشن / خاموش کردن قفل شماره گیری (گوشی)

۱ [MENU] ← [۲][۵][۱] ← برای روشن کردن قفل شماره گیری، يك رمز عبور ۴ رقمی وارد نمایید. برای خاموش کردن قفل شماره گیری، همان رمز عبور را وارد نمایید.

۲ [Save] ← [Yes] ← [OFF]

عملکردهای اصلی

گرفتن/پاسخگویی به تماس‌ها (گوشی)

گرفتن تماس‌ها	شماره تلفن را بگیرید. ← [↶]/[☎]
پاسخ دادن به تماس‌ها	[↶]/[☎]
برای قطع کردن	[OFF]
برای تنظیم کردن صدای گیرنده یا بلندگو	در حین مکالمه، دکمه‌های [▲] یا [▼] را بصورت پشت سر هم فشار دهید.
گرفتن تماس با استفاده از لیست شماره‌گیری مجدد	[REDIAL] ← [↶]/[▲]: شماره تلفن مورد دلخواه را انتخاب کنید. ← [↶]
برای تنظیم کردن صدای زنگ گوشی	۱ [MENU] ← [☎][1][6][0] ۲ [↶]/[▲]: میزان صدای دلخواه را انتخاب کنید. ← [Save]
دفترچه تلفن (گوشی)	
افزودن مدخل‌ها	۱ [Phonebook] ← [Add] ۲ نام فرد را وارد کنید (حداکثر ۱۶ کاراکتر). ← [Next] ۳ شماره تلفن فرد را وارد کنید (حداکثر ۳۲ رقم). ← [Next] ← [Save] ← [OFF] • برای وارد کردن یک نام، جدول کاراکتر در دستورات عملیاتی را ملاحظه نمایید.
گرفتن تماس‌ها	[Phonebook] ← [Search] ← [↶]/[▲]: مدخل دلخواه را انتخاب کنید. ← [↶]

سوالات متداول پرسیده شده

سوال	دلیل/راه حل
چطور می‌توانم سطح صدای گوشی را افزایش دهم؟	• در حال مکالمه دکمه کاوش [▲] را به صورت پشت سر هم فشار دهید.
چرا مکالمه همراه با پارازیت است یا قطع می‌شود؟	• سعی کنید مکان دستگاه اصلی را طوری جابجا کنید که فاصله تا گوشی کاهش یابد. • اگر حتی هنگامی که گوشی در کنار دستگاه اصلی قرار دارد همین مشکل ایجاد می‌شود، دستگاه خود را برای تعمیر ارسال نمایید.
آیا می‌توانم باتری را همواره در حال شارژ نگاه دارم؟	• شما می‌توانید گوشی را تا هر زمانی بر روی دستگاه اصلی رها کنید. این به باتری‌ها صدمه وارد نمی‌کند.
چطور می‌توانم به یک تماس در حال انتظار پاسخ دهم (تماس دوم)؟	• هنگامی که صدای تماس در حال انتظار را می‌شنوید دکمه [CALL WAIT] را فشار دهید.

۱ گوشی مورد زیر را نشان می دهد:

"No link to base. Reconnect AC adaptor."



گوشی را بر روی دستگاه اصلی قرار دهید، سپس بررسی کنید که "Charging" نمایش داده می شود.

"Charging"
نمایش داده می شود.

"Charging" نمایش داده نمی شود.

اکنون "Charging"
نمایش داده می شود.

آداپتور برق متناوب را از برق خارج کنید و سپس آن را به درستی به دستگاه اصلی و پریز برق متناوب وصل کنید.

گوشی را بردارید، سپس دوباره آن را امتحان کنید. اگر گوشی هنوز نیز همان پیام را نشان می دهد، سعی کنید گوشی را ثبت مجدد کنید.

"Charging" هنوز
نمایش داده نمی شود.

ثبت مجدد عمل نمی کند.

آداپتور برق متناوب را از دستگاه اصلی خارج کنید و باتری را از گوشی خارج نمایید، سپس آداپتور برق متناوب را وارد نمایید و باتری را دوباره وارد گوشی نمایید. سعی کنید گوشی را ثبت مجدد کنید.

ثبت مجدد عمل نمی کند.

ممکن است تلفن شما نیاز به تعمیر داشته باشد.


۲ هیچ صدای زنگی از دستگاه اصلی شنیده نمی شود.

ببینید آیا "Check tel line" در صفحه نمایش گوشی نشان داده می شود.

نمایش داده نشده

نمایش داده شده

گوشی را از دستگاه اصلی بردارید.
دکمه [↶] بر روی گوشی را فشار دهید، سپس بررسی کنید که صفحه نمایش "Talk" را نشان می دهد.




"Talk" نمایش داده می شود.




"No link to base.
Reconnect AC
adaptor."

نمایش داده می شود.

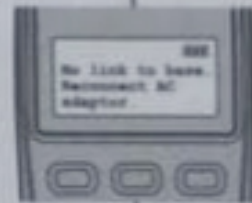

دکمه [☎] را فشار دهید، سپس بررسی کنید که صدای شماره گیری از بلندگوی پشت دستگاه شنیده شود.

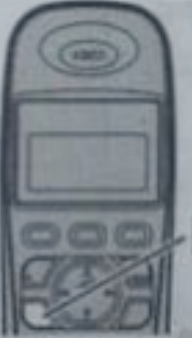

صدای شماره گیری شنیده می شود.

بدون صدای شماره گیری

همچنان نمایش داده شده

هنگامی که صدا تنها از بلندگوی پشت خارج می شود، ممکن است تلفن شما نیاز به تعمیر داشته باشد.

راه حل ارائه شده برای [۱] در صفحه قبل را امتحان کنید.

سعی کنید تلفن خود را به خط دیگری وصل کنید.

همچنان نمایش داده شده

ممکن است تلفن شما نیاز به تعمیر داشته باشد.

ثبت یک گوشی به دستگاه اصلی

گوشی ضمیمه و دستگاه اصلی از پیش ثبت شده اند. اگر به دلیلی گوشی به دستگاه اصلی ثبت نشده است، گوشی را دوباره ثبت کنید.

گوشی



[MENU] ← [0][3][1][*]

[MENU]

دستگاه اصلی



[*][0] (پیداکننده)

[*][0] (پیداکننده) را فشار داده و برای حدود ۴ ثانیه نگاه دارید. (بدون تون ثبت)
• قدم بعدی باید ظرف ۹۰ ثانیه کامل شود.

گوشی



[OK]

دکمه [OK] را فشار دهید، سپس بعد از شنیدن صدای بوق طولانی دکمه [OFF] را فشار دهید.